




SPECTROLINE®

CONTRASTE FLUORESCENTE

FORMATO GLO-STICK "GS" DOSIS ÚNICA INYECTABLE CON FLUIDO

Aplicación con inyección de fluido en DOSIS ÚNICA utilizando el CONTRASTE FLUORESCENTE SPECTROLINE® GS-1E o GS-2E, como se muestra a continuación:

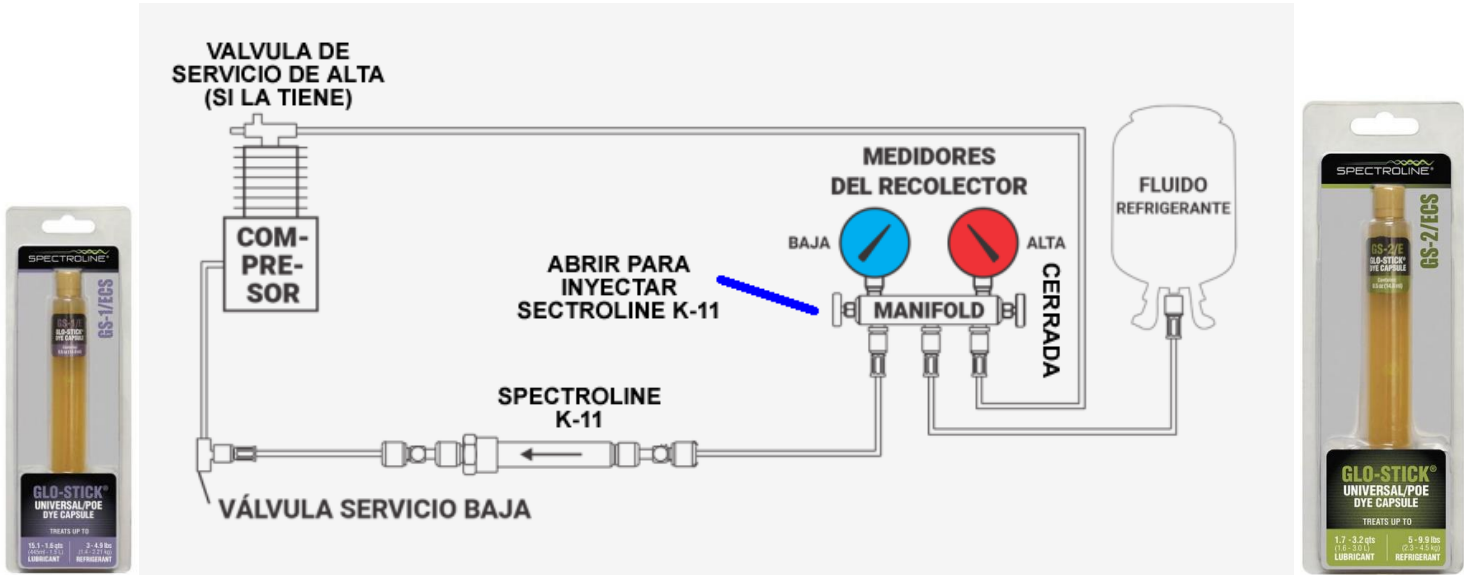

Se agradece las imágenes Proporcionadas Por Spectroline K-11

- 1º) Use la presión del sistema / compresor y del cilindro para purgar y eliminar el aire de las mangueras hasta las válvulas de Servicio.
- 2º) Enrosque la CÁPSULA DEL CONTRASTE SPECTROLINE® entre las mangueras presurizadas.
- 3º) Abra lentamente la LLAVE DE BAJA del Manifold, para introducir toda la dosis del CONTRASTE SPECTROLINE® necesaria para la dimensión del sistema que está trabajando.
- 4º) Cuando inyecte toda la cantidad de CONTRASTE SPECTROLINE® en el sistema, cierre LLAVE DE BAJA del MANIFOLD. La operación fue finalizada.

Copyright MR Repuestos y Tecnologías 02/2021